



1-Trapezelement (34-TE)/Spitzecke mit Tisch (SE-TI) mit Multimediaibox (optional)

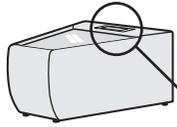



Optional (gegen Aufpreis) sind das 1-Trapezelement mit Tisch (34-TE) und Spitzecke mit Tisch (SE-TI) mit einer **Multimediaibox mit Backflip** ausgestattet.

Geschlossen sind die Anschlüsse versteckt. Mit einem Finger angeklippt dreht sich die Abdeckplatte um 180 Grad und USB-Charger und die zwei 230-V-Steckdosen klappen gut zugänglich nach oben.


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man die Steckdoseinheit wieder umklappt, bis diese in der Ausgangsposition arretiert ist.

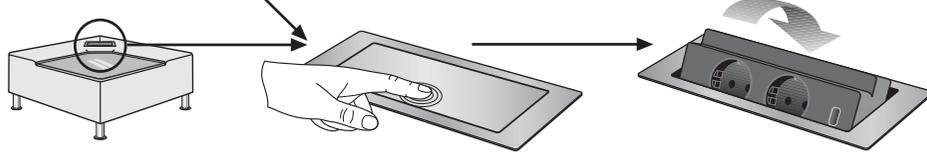



LED-Leuchte, optional für Winkelecke WE (dimmbar, 2x USB-Slot)

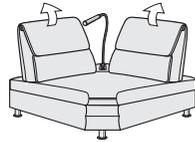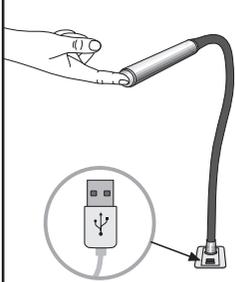

Die Winkelecke ist optional (Aufpreis) mit einer **LED-Leuchte mit zwei USB-Slots** ausgestattet. Der Drücker zum An- und Ausschalten befindet sich am Ende des Leuchtengehäuses, die USB-Anschlüsse am Sockel.

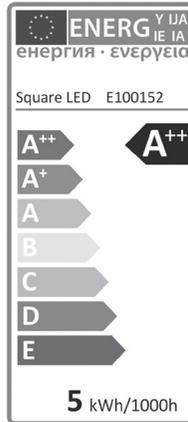

Verstellbares Armteil

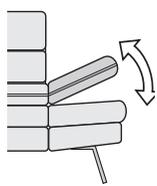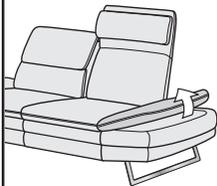

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag im Winkel neigbar. 7 Stellungen sind möglich. Um die Armlehne wieder in ihre Ausgangsstellung zu bewegen muss diese zuerst bis über die obere (letzte) Rasterstellung gebracht werden.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise

Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**

Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden, Möbel nicht ohne zusätzliche Gleithilfen schieben! Bildliche Darstellungen sind nur Prinzipskizzen.

Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.



Montage- und Bedienungsanleitung

Modell **Santiago 3850**

Typenübersicht

02 2-Sitzer	04-45 2,5-Sitzer Standard	AR05/AL06 1-Sitzer, 1 AT	AR51-45/AL52-45 1,5-Sitzer Standard, 1 AT	AR07/AL08 2-Sitzer, 1 AT
AR11-45/AL12-45 2,5-Sitzer Standard, 1 AT	34TE 1-Element mit Tisch inkl. Glasablage (Klarglas oder Schieferoptik) *Aufpreis: Multimediaibox	37-45 1,5-Element Standard ohne AT	35 2-Element ohne AT	87-45 2,5-Element Standard ohne AT
OPTIONAL 				
70-61 Spitzecke Comfort Optional: mit einsteckb. Rückenlehne u. einsteckb. Glasablage (s. Zubehör)	SE-TI Spitzecke mit Tisch (Klarglas oder Schieferoptik) *Aufpreis: Multimediaibox	AR48-45/AL49-45 Longchair Standard 1 AT *Aufpreis: Vitalfunktion mit 2 Motoren	AR48-61/AL49-61 Longchair Comfort, 1 AT *Aufpreis: Herz-Kreislauf-Funktion mit 3 Motoren	

Feste Teile

Funktions-Teile

04-TV 2,5-Sitzer mit TV-Funktion manuell Aufpreis: Motor 2,5-Sitzer	AR 11-TV/AL12-TV 2,5-Sitzer mit TV-Funktion manuell, 1 AT Aufpreis: Motor 2,5-Sitzer	87-TV 2,5-Element mit TV-Funktion manuell, ohne AT Aufpreis: Motor 2,5-Sitzer
AR 51-TV/AL52-TV 1,5-Sitzer mit TV-Funktion manuell, 1 AT Aufpreis: Motor 1,5-Sitzer	37-TV 1,5-Element mit TV-Funktion manuell, ohne AT Aufpreis: Motor 1,5-Sitzer	


Zubehör

24 Hocker 67/44/67	25 Hockerbank 123/44/67	3850-LE Rückenlehne einsteckbar für Spitzecke Comfort	2036-AB Glasablage einsteckbar (Klarglas) für Spitzecke Comfort

Legende:
AR = Armlehne rechts
AL = Armlehne links
AT = Armteil.
Abgebildete Variante in **Fettschrift**.



Abbildungen dienen als Symbole. Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung möglich. Technische Änderungen durch Weiterentwicklung vorbehalten.

Verbindung von Elementen

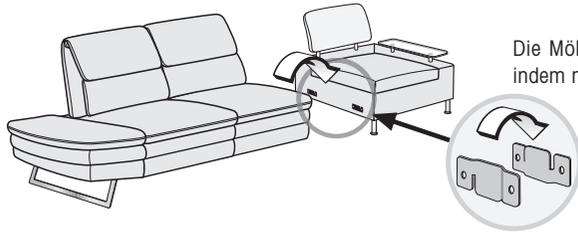

Die Möbelemente werden miteinander verbunden, indem man die vormontierten Steckbleche ineinander einhängt.

Lehnenhöhenverstellung

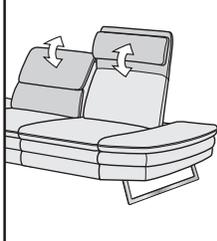


- 1 Durch Hochklappen der Rückenlehne lässt sich die Lehnenhöhe verstellen. Das Lendenpolster geht dabei mit nach oben und wird zur Kopfstütze. Die Sitztiefe vergrößert sich dabei um ca. 7 cm.
- 2 **Rückverwandlung:** Neigen Sie die Rückenlehne in Richtung Sitzfläche bis die Ausgangsstellung erreicht ist.

Hinweise zur sicheren Benutzung von Funktionen mit motorischer Verstellung

Achtung: Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass keine Gegenstände oder Personen den Bewegungsablauf stören können. TV-Funktion nur mit Ansteller nutzen, die ordnungsgemäß mit dem TV-Element verbunden sind (siehe „Verbindung von Elementen“). Nicht einzeln aufstellen, es besteht Kippgefahr.

Manuelle Bedienung von Typen mit TV-Funktion

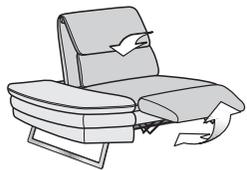

Typen 04-TV, AR51-TV/AL52-TV, AR11TV/AL12-TV, 37-TV

Fußauflage anheben


Sitztiefe voll nutzen, Oberkörper gegen die Rückenlehne drücken, bis das Fußteil komplett ausgefahren ist. Dabei leicht auf dem Armteil abstützen. Die Sitzfläche fährt automatisch nach vorn und die Rückenlehne senkt sich ab.




Fußauflage absenken

Mit den Füßen auf das Fußteil drücken und gleichzeitig leicht die Sitzfläche nach vorn drücken bis sich Fußauflage und Rückenlehne selbständig in die Ausgangsstellung bewegt haben.


Motorische Bedienung von Typen mit TV-Funktion

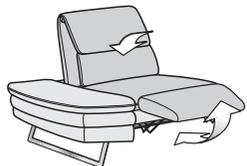

Motorkabel mit dem Netzteil verbinden und Netzkabel an eine Steckdose anschließen. Die Bedienung für Lehne und Fußteil erfolgt synchron über je eine Taste.

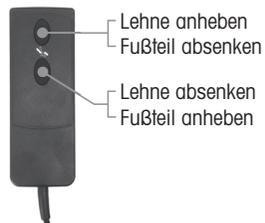

Longchair Comfort mit Herz-Waage-Funktion (optional) Typen AR48-61(HK)/AL49-61(HK)

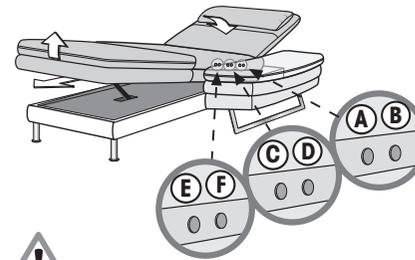

Das Longchair Comfort kann optional mit motorischer Herz-Kreislauf-Funktion (HK) ausgestattet sein. Die Bedienung erfolgt wahlweise über die 6 an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Sensortasten oder einen Handschalter.

Inbetriebnahme:

Motorkabel mit Netzteil verbinden. Netzstecker des Netzteils fest mit der Steckdose verbinden. Vor Verwandlung in Liegefläche die Kopfstütze nach oben schwenken. Die Verwandlung in Relaxposition und zurück erfolgt stufenlos über den Handschalter bzw. Sensortasten, die den jeweiligen Verwandlungsmotor antreiben.

Sensortastenbelegung:

- A Lehne absenken
- B Lehne anheben
- C Sitz vorfahren
- D Sitz zurückfahren
- E Fußteil anheben
- F Fußteil absenken

Handschalter-Tastenbelegung:

Verwandlung

- Sitz vorfahren
- Fußteil anheben
- Lehne absenken

Rückverwandlung

- Sitz zurückfahren
- Fußteil absenken
- Lehne anheben




Bei Longchair mit Herz-Waage-Funktion auf 30 cm Wandfreiheit achten!



Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses motorisch nach oben bewegt wird oder sich nicht in der Ausgangsposition befindet!



Longchair Standard mit Vitalfunktion (optional) Typen AR48-45/AL49-45

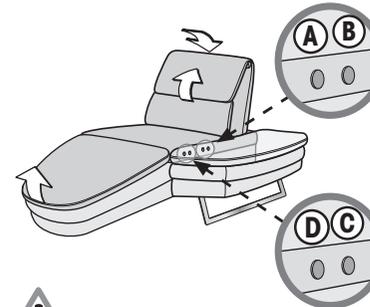

Das Longchair Standard kann optional mit motorischer Vitalfunktion ausgestattet sein.

Inbetriebnahme:

Motorkabel mit Netzteil verbinden. Netzstecker des Netzteils fest mit der Steckdose verbinden. Die Bedienung erfolgt je nach Ihrer gewählten Variante über die vier an der Sitzpolster-Außenseite angebrachten Sensortasten oder mittels Handschalter.

Sensortastenbelegung:


- A Lehne absenken
- B Lehne anheben
- C Fußteil absenken
- D Fußteil anheben

Handschalter-Tastenbelegung gemäß Symbole:

- Lehne anheben
- Lehne absenken
- Fußteil absenken
- Fußteil anheben



Auf ca. 15 cm Wandabstand achten!

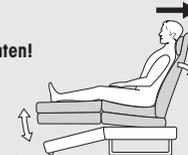

Nicht auf das Fußteil setzen, wenn dieses nach oben bewegt ist bzw. motorisch bewegt wird!

