



Element mit TV-Funktion AR 05 TV/AL 06 TV

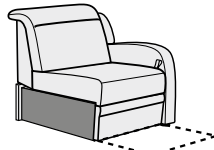


Wandfrei – der Anstand der Rückenlehne zur Wand verändert sich beim Absenken nicht. Kein Abrücken des Möbels notwendig.

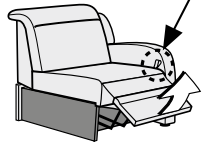


TV-Position

Ziehen Sie an der Schlaufe zwischen Sitz und Armteil. Das Fußteil wird mittels Federkraft in die TV-Position bewegt.

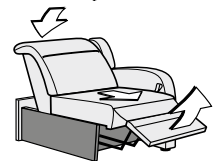


Liegeposition

Durch leichten Körperdruck in Richtung Fußteil wird die Liegeposition erreicht.

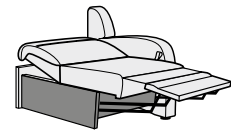


Das Fußteil muss in der obersten Stellung stehen damit der Beschlag die Liegeposition erreichen kann!

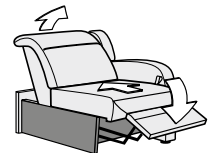

Rückverwandlung in Sitzposition


Sie erreichen die Sitzposition indem Sie mit den Füßen das Fußteil nach unten drücken bis dieses spürbar einrastet! Erst dann ist der Beschlag in der Sitzposion arretiert.

Ecke mit Swinger/Recamiere mit Swinger

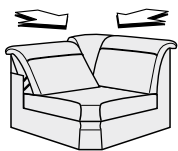

Am Holzrahmen der Lehnenunterkante mittig befindet sich eine Aussparung. Mit der rechten Hand fassen Sie in diese und ziehen die Lehne leicht nach vorn, mit der linken Hand drücken Sie von oben auf die Lehne, bis diese spürbar einrastet. Das wiederholen Sie, bis die gewünschte Lehnenneigung erreicht ist.

5 Rasterstellungen sind möglich!

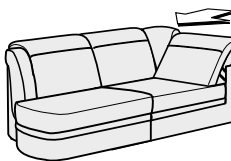


Sitzen Sie bereits auf dem Eckteil bzw. Recamiere und möchten die Lehne etwas flacher haben, dann fassen Sie mit beiden Händen hinter sich unter die Lehnenunterkante und ziehen diese leicht nach vorn, bis die gewünschte Ruheposition erreicht ist.

Achtung: Die Lehne rastet nicht in der untersten Stellung ein.



Dieser Bewegungsablauf wird benötigt zur Rückführung des Beschlages in die Ausgangslage (Sitzstellung). Zur Rückverwandlung in die Sitzstellung wird die Lehne ganz nach unten gezogen und an der Unterkante leicht nach oben gedrückt.

Ottomane

– verwandelbar zum Liegemöbel


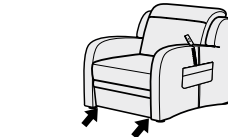


1 Sicherungsschnur entfernen. Trafo (an der Seitenzarge im Inneren der Ottomane in Luftpolsterfolie verpackt) herausnehmen.

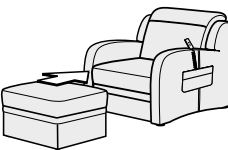

2 Verbindungsbügel am Hocker herausziehen, Hocker ankippen, fest an die Sitzpolsterung drücken und gleichzeitig auf dem Fußboden absetzen. Der Verbindungsbügel ist nun in der Sitzvorderblende eingehangen (Ausparung).

Weitere Möglichkeit: Ottomane in Liegestellung fahren, Verbindungsbügel am Hocker herausziehen, Ottomane-Sitz anheben und Verbindungsbügel hinter Sitzvorderblende einhängen (Ausparung).

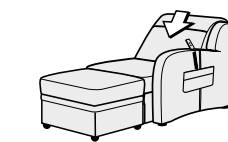

Inbetriebnahme

Motorkabel mit Trafo verbinden (Motorkabel und Bedienelement befinden sich in der Seitentasche am Seitenteil außen). Netzstecker vom Trafo fest mit der Steckdose verbinden. Verwandlung zum Liegemöbel und zurück über Bedienelement (Handschalter).


Hocker aushängen in Sitzstellung:

Hocker gegen Ottomane-Sitz drücken und am äußeren Ende ankippen.


Hocker aushängen in Liegestellung:

Ottomane-Sitz anheben


Recamiere mit Bettkasten

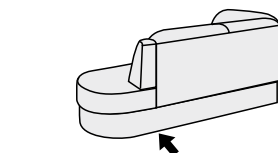

1 Entfernen Sie an der hinteren Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position. Doppelbett an Recamiere passend anstellen, Sitzteil bis zum Anschlag nach vorn ziehen.

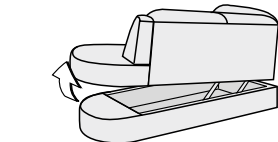

2 – Anheben der Liegefläche an der Rundung der Recamiere.
– Entnahme des Beschlagbeutels mit
2 Flaru-Schrauben M6x50
2 U-Scheiben 6,4
2 Sechskantmuttern M6.

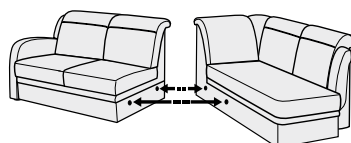

3 Im Bettkasten der Recamiere und in der Seitenblende des Doppelbettes befinden sich je 2 Bohrungen. Durch diese, von der Recamiere aus, die 2 Flaru-Schrauben stecken und mit dem Doppelbett verbinden. Von der Seite des Doppelbettes wird je eine U-Scheibe aufgesteckt und mit je einer Sechskantmutter fest verbunden.



[SELECT-LINE]
COLLECTION





Polstermöbel Oelsa
Funktion mit Komfort

Montage- und Bedienungsanleitung

AMICA MODELL 4947

Typenübersicht

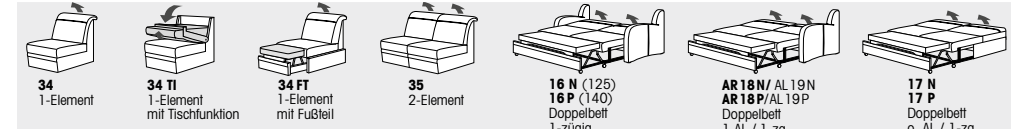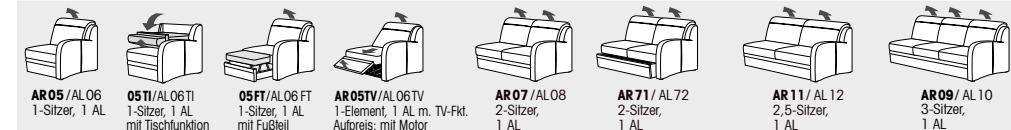


AR = Armlehne rechts - AL = Armlehne links - AT = Armteil. Abgebildete Variante in Fettschrift.


Bildliche Unterschiede zum Original-Möbel durch vereinfachte Prinzip-Darstellung bzw. techn. Änderungen möglich. Stand: 02/2007

Doppelbett 1- und 2- zügig
Schlafsessel


- Sitz- und Liegefunktion
- verwandelbar zum Doppelbett
- Schlafen in Sitzhöhe

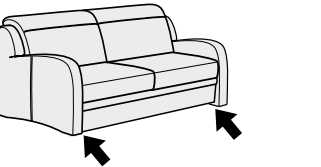

1
Sicherungsschnur entfernen

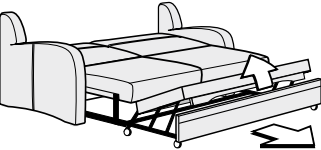

2
Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Griff) wird das Fußteil in Liegeebene gebracht.

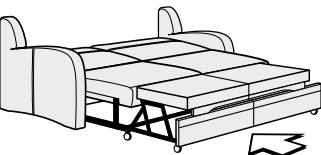


3
Durch Zurückschieben des Sitzteiles in die Ausgangslage (Rückenlehne schwenkt nach oben) wird eine zusätzliche Relaxposition erreicht.


Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil in die Relaxposition (Abb. 3) fährt, danach den Fußteilrahmen nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Querschläfer
mit Recamiere


- Sitz- und Liegefunktion
- Schlafen in Sitzhöhe

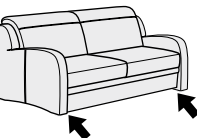

1
Sicherungsschnur entfernen.

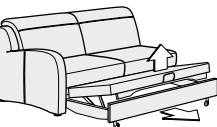

2
Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie diese nach vorn heraus, bis die volle Liegefläche erreicht ist. Durch Anheben (Stoffschlaufe) wird der Schwenkrahmen in Liegeebene gebracht.

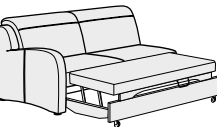

ACHTUNG:
Mit der linken Hand leichten Gegendruck ausüben und Schwenkrahmen in Liegestellung führen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man den Schwenkrahmen nach unten führt und zur Sitzposition hineinschiebt.


Sessel mit Fußteil/
Ansteller mit Fußteil



1
Sicherungsschnur an Modellunterseite entfernen.




2
Sie greifen mittig unter die Vorderblende und ziehen den Laufwagen nach vorn bis zum Anschlag.




3
Fußteilrahmen anheben und nach vorn ziehen.

Die **Rückverwandlung** erfolgt, indem man das Fußteil anhebt, nach unten schwenkt und den Laufwagen hineinschiebt.


Relaxbett
mit verschiebbarem Schwenkrahmen

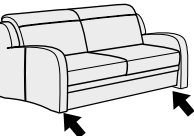

1
Sicherungsschnur beidseitig entfernen.

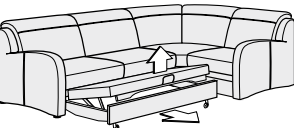


2
Greifen Sie mittig unter die Fußteilblende und ziehen Sie den Laufwagen bis zum Anschlag nach vorn. Durch Anheben an der Stoffschlaufe wird der Schwenkrahmen in Liegeposition gebracht. Dabei mit der anderen Hand leichten Gegendruck ausüben. (Bild 2)

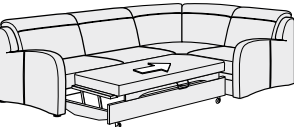

3
Kombination Relaxbett-Rundecke bzw. Relaxecke:
Durch seitliches Verschieben wird der obere Rahmen in Richtung Ecke verschoben (Bild 3), um den entstandenen Spalt zu schließen. So entsteht eine durchgehende große Liegefläche.

Achtung:
Die Rückverwandlung erfolgt, indem der Rahmen wieder in die Ausgangsstellung verschoben wird, man den Liegerahmen an der Stoffschlaufe nach unten schwenkt und zur Sitzposition hineinschiebt.

Funktions-Recamiere mit automatischer Kopfteilabsenkung und Stauraum

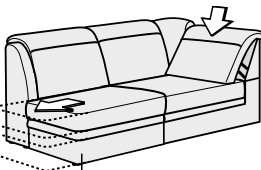

Entfernen Sie an der vorderen Längsseite der Recamiere von der unteren Bettkastenseite aus die Transportsicherung und stellen Sie das Möbel in die von Ihnen gewünschte Position. Die Recamiere besitzt einen Stauraum und läßt sich durch die automatische Kopfteilabsenkung in eine große Liegefläche verwandeln.

Verwandlung
Ziehen Sie mit Hilfe der Schlaufe an der Vorderkante des Sitzes den Sitzrahmen mit Stauraum nach vorn, um das Kopfteil abzusenken. **Nur in dieser Verwandlungsposition** ist auch der geräumige Stauraum zugänglich, indem Sie den Sitzrahmen an der Vorderkante anheben. Die **Rückverwandlung** erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

ACHTUNG – Allgemeine Hinweise


Beim Verwandeln unserer Funktionsmöbel ist das Hineingreifen in die Mechanik bzw. den Beschlag unbedingt zu vermeiden. **Es besteht Verletzungsgefahr!**
Um Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden Möbel nicht schieben ohne zusätzliche Gleithilfen.

Achtung: Das Modellblatt bitte zusammen mit dem Garantiepass aufbewahren.

AMICA

MODELL **4947**

Relaxecke
mit verstellbaren Rückenlehnen

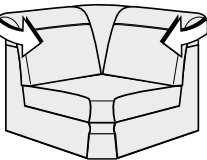


Die Relaxecke ist mit zwei nach innen schwenkbaren Rückenlehnen versehen. Fassen Sie an die Außenkante der Lehne und ziehen Sie diese zu sich heran, bis diese in der gewünschten Relaxposition einrastet. 4 Lehnenstellungen sind möglich.

Bei der **Rückverwandlung** muß die Lehne bis zum Anschlag herausgeschwenkt werden, um diese wieder in die Ausgangsposition zurückzuführen.


ACHTUNG: Nicht zwischen Rückenlehne und Korpus greifen, Quetschgefahr für Hände!

1-Sitzer und 1-Element mit Tischfunktion

AR05TI/AL06TI und 34 TI

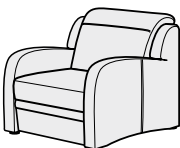


Die Tischfunktion wird erreicht, indem man am Kopfende der Lehne anfasst und dann diese bis zur Auflage nach vorn schwenkt. Die Ablagefläche kann nun genutzt werden.

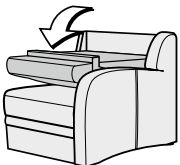

Rückverwandlung
Nach dem die Ablagefläche abgeräumt ist kann die Lehne wieder in ihre Ausgangsposition geschwenkt werden und das Element wieder als Sitzelement genutzt werden.


Klapphocker mit Stauraum
mit Rasterbeschlag

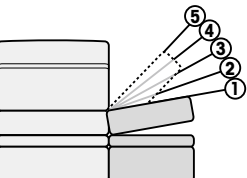

Hocker-Sitz an der Längsseite nach oben ziehen: Sitzpolster wird angekippt und Stauraum wird zugänglich.

5 Rasterstellungen sind möglich, die individuell als Kopfauflage genutzt werden können.

Verstellbare Rückenlehne

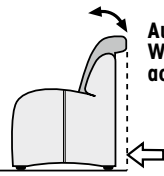

Auf 13 cm
Wandfreiheit
achten!

Die Rückenkissen besitzen eine integrierte Kopfteilverstellung. Dadurch lässt sich die Lehne stufenlos in die gewünschte Position bringen. Das Kissen an den Seiten mit beiden Händen in die gewünschte Position einstellen.

